


# ЧТОБЫ «ЗАПАРАЛЛЕЛИТЬ» ДВА КОНТРОЛЛЕРА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

## 1. «КЛАССИКА»

Возьмите провод от датчика (любой) и подключите его в разъем любого датчика «Аквасторож Классика» (1). Другой конец провода подключите в низковольтное реле (2), в два крайних левых контакта (3) на плате другого контроллера, с которым вы хотите запараллелить первую систему.

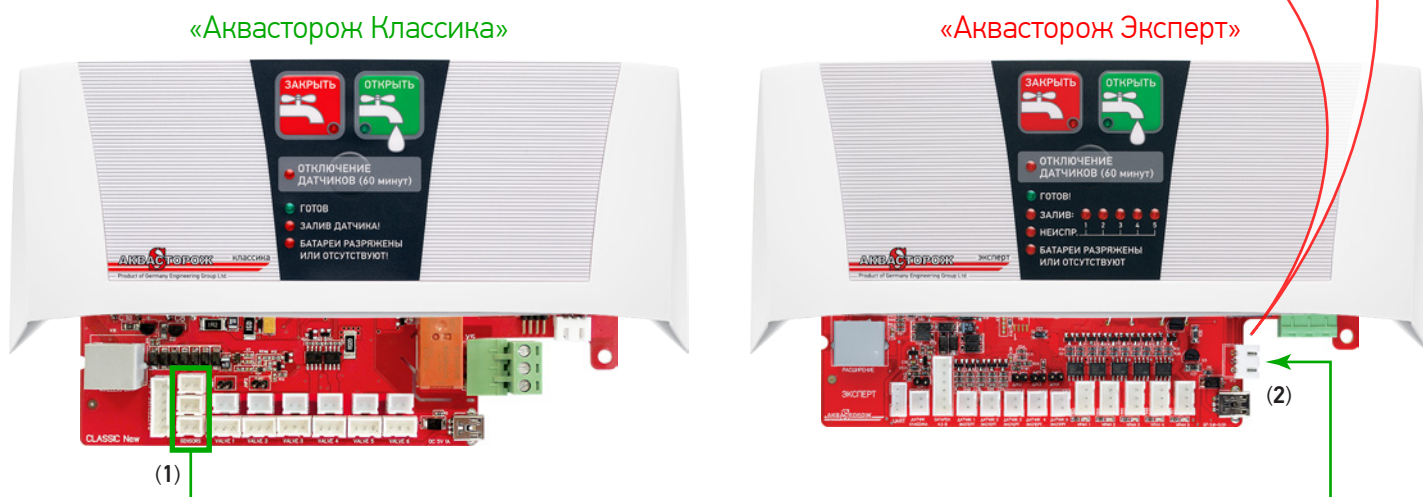

## 2. «ЭКСПЕРТ»

Возьмите провод от датчика (любой) и подключите его в нулевой разъем датчика «Классика» (1). Другой конец провода подключите в низковольтное реле (2), в два крайних левых контакта (3) на плате другого контроллера, с которым вы хотите запараллелить первую систему.

